

Bruksanvisning

Stormlykta / fotogenlykta NOCK Mysingen

NOCK Mysingen är en replika på gamla tiders stormlykter. Du behöver behandla den med kärlek och omtanke och hantera den varsamt – då kommer den att hålla i många år och skapa mysig stämning omkring sig! Läs och följ denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Spara gärna detta dokument för framtida referens.

Säkerhetsinstruktioner

- Fyll tanken med max 2 dl bränsle
- Låt aldrig stormlyktan brinna utan uppsikt
- Håll säkerhetsavstånd till brandfarliga föremål
- Placera aldrig stormlyktan på ytor som kan brinna
- Täck aldrig över stormlyktan - stor brandrisk
- Använd endast ren paraffin- eller lampolja
- Vid användning blir stormlyktan het – var försiktig
- Låt stormlyktan svalna helt efter användning
- Fyll aldrig på bränsle när lågan brinner
- När lyktan är fylld med olja skall den alltid vara vertikal – annars uppstår läckage
- Luta eller sväng aldrig stormlyktan – det kan läcka
- Töm tanken före eventuell transport


Om din stormlykta läcker

Vid felaktig hantering är det stor risk att stormlyktan läcker. Säkerställ att inga av nedanstående problem uppstått.

- Fyll aldrig i mer än 2 dl i tanken**
- Häng alltid stormlyktan i vertikalt läge
- Håll lyktan stilla - skvalpande oljan kan läcka
- Flytta inte stormlyktan när den väl är fylld
- Töm tanken innan transport av lyktan
- Undvik hög temperatur
- Vrid ner vecken när du släcker stormlyktan
- Skulle läckage uppstå tömmer du all olja och låter lyktan torka ur över natten – därefter kan du åter fylla den enligt instruktionerna på sida 2

**För dig som vill veta mer: fyller du tanken över en viss nivå kommer den expanderade oljan att svämma över kanten från själva tanken och ner i det (utanpåliggande) dräneringskärlet som per design inte är tätt. Oljan börjar därefter sakta rinna ut från dräneringskärlet så att du skall veta att du har fyllt på för mycket. Om dräneringskärlet vore helt tät skulle behållaren kunna spricka eller i värsta fall explodera när oljan blir varm. Därför kommer alla stormlykter att läcka om du fyller dem för mycket.

NOCK Mysingen – viktiga delar

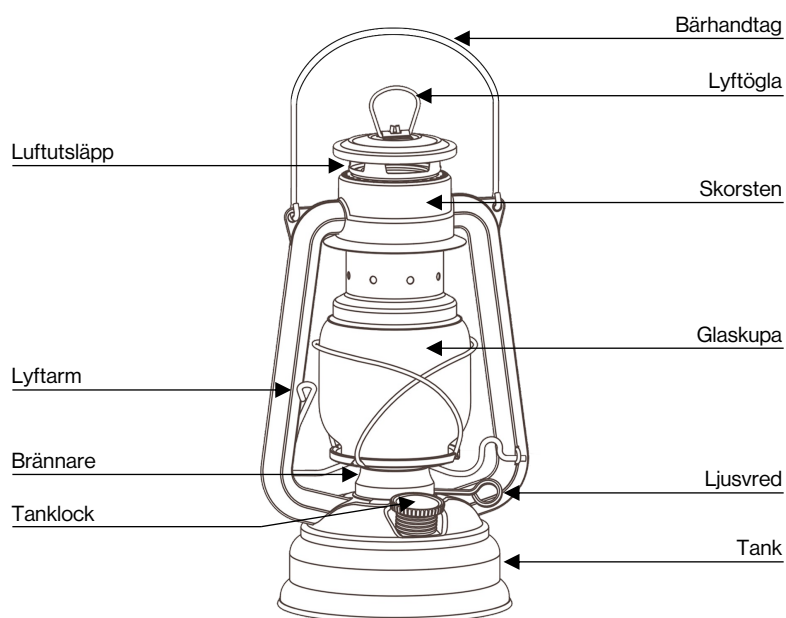

Fylla på lampolja

- Öppna tanklocket och fyll tanken med max 2 dl olja
- Tricket för att veta: Ställ tanklocket på högkant på bordet, vila lyktans kant enligt bilden – oljan skall då max nå upp till påfyllningshålet efter att du fyllt på
- Innan du tändar måste du vänta tills vecken suger upp bränsle och blir fuktig – det tar ca 20 minuter



Tända stormlyktan

- Lyft glaskupan genom att trycka ner lyftarmen
- Haka fast lyftarmen i sitt nedre läge
- Ställ in vecken så att 1-2 mm sticker upp
- Tänd vecken med tändsticka eller tändare
- När vecken brinner sätter du försiktigt tillbaka glaskupan genom att släppa upp lyftarmen



Justera & släcka ljuslågan

- Vrid på ljusvredet medsols och motsols försiktigt
- Ställ in lågan så att den är ca 1,5-2 cm hög
- För hög låga skapar sot vilket smutsar ner taket
- Lågan skall inte flimra eller röra sig fram och tillbaka
- För att släcka lågan skruvar du ner lågan till den dör
- Kontrollera att den verkligen är släckt



Byta veke

- Lyft på lyftöglan samtidigt som du håller emot i hela lampan – du känner att den fjädrar
- När hela skorstenens inre del är i toppläge är glaskupan frigjord och kan vikas åt sidan
- Vrid hela brännaren medsols genom att dra i ljusvredet och föra det medsols
- Brännarens yttre hölje lösgörs därmed
- Lyft bort hela brännarens hölje
- Lyft ur insatsen i brännaren – som håller vecken
- Skruva ur (uppåt) den gamla vecken och släng den (skruva medsols)
- Sätt i ny veke uppifrån och skruva baklänges (motsols) så att vecken dras neråt. Du behöver hjälpa den på traven genom att trycka vecken neråt tills skruven får grepp
- Skruva ner den nya vecken till önskad höjd (1-2 mm som sticker ut)
- Sätt tillbaka insatsen och den nya vecken – var noga med att den lilla gummipackningen sitter rätt
- Sätt tillbaka höljet på brännaren och vrid brännaren på plats genom att vrida brännaren och ljusvredet motsols så att höljets små utstickande fästflansar (vit pil i bilden) fastnar på båda sidor
- Vik upp glaskupan igen och se till att glaskupans topp återigen låses av skorstenens nedre fjädrande del. Nu är stormlyktan färdig att användas igen!

